规格：420*297MM

PROSCAN

MODEL NO. PCR1206

RADIO-RÉVEIL AFFICHAGE LED JUMBO

MODÈLE D'EMPLOI



S'IL VOUS PLAÎT LIRE AVANT D'UTILISER CET ÉQUIPEMENT

Mises en garde et précautions

POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE OU NE PAS EXPOSER CET APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITÉ.

Ce symbole, situé à l'arrière de l'appareil, a pour but d'informer l'utilisateur de la présence d'une "dangereuse tension" non isolée à l'intérieur de l'unité, d'une magnitude suffisante pour constituer un risque d'électrocution.

Ce symbole, situé à l'arrière de l'appareil, a pour but d'alerter l'utilisateur de la présence d'importantes instructions d'utilisation et d'entretien (réparation) dans la documentation accompagnant l'appareil.

Ce produit emploie un émetteur laser de Classe 1 pour lire les disques compacts. Ce lecteur laser de disques compacts est équipé de verrouas de sécurité permettant de prévenir toute exposition au laser lorsque le couvercle du lecteur CD est ouvert et les verrous de sécurité défaits. Une radiation laser invisible est présente lorsque le couvercle du lecteur CD est ouvrir et les verrous de sécurité défaits ou endommagés. Il est important de prévenir toute exposition au rayon laser. N'essayez pas de désassembler ou de contourner ces verrous de sécurité.

ATTENTION: AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, INSÉREZ TOTALEMENT LA LARGE BROCHE DANS LA PLUS GROSSE FENTE.

Afin de réduire les risques d'électrocution, ne pas retirer le couvercle (ou le dos de l'appareil. Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur dans l'unité. Référez-vous à du personnel qualifié pour toute réparation.

AVERTISSEMENT: Les changements ou modifications de cette unité non expressément approvuis par le *constructeur* peuvent annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Ne mélangez pas les piles neuves et usagées.
Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone-zinc), et rechargeables (ni-cad, ni-mh, etc).

REMARQUE: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de Classe B, en accord avec les règles de la FCC, chapitre 15. Ces limites ont pour but de fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et rayonne de l'énergie de fréquence radio et peut nuire aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec le mode d'emploi. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences surviendront dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, que peuvent être localisées en allumant ou en éteignant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à corriger les interférences en employant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Séparer davantage l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Demander assistance à un revendeur ou un technicien expérimenté dans le domaine radio/TV.

Consignes de sécurité importantes

Lisez ces instructions - Vous devez prendre connaissance de toutes les instructions de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser ce produit.

Conservez ces instructions - Les consignes de sécurité et d'utilisation doivent être conservées pour avoir référence ultérieure.

Observez tous les avertissements - Respectez tous les avertissements apposés sur le produit et mentionnés dans le mode d'emploi.

Suivez ces instructions - Respectez toutes les consignes de fonctionnement et d'utilisation.

Nettoyage - Débranchez l'appareil simplement avec un chiffon doux et humide (sans excès). Evitez de vous servir de solvants pour nettoyer le produit ou de certains types de nettoyants. Ne pas utiliser de nettoyants liquides ou d'aérosols. Utilisez un chiffon légèrement humide pour le nettoyage.

Accessoires - Utilisez uniquement des accessoires recommandés par le fabricant, l'utilisation d'autres accessoires non recommandés peut entraîner des risques majeurs.

Eau et humidité - N'utilisez pas cet appareil près de l'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un évier, d'un lavabo, d'un sous-sol humide, d'une piscine ou autre environnement de ce genre.

Accessoires - Ne placez pas l'appareil sur un pied, un trépied, un support ou une table instable. L'appareil risque de tomber et de provoquer de graves dégâts sur son e-commerçant. N'utilisez qu'un pied, un trépied, un support ou une table que le fabricant ou vendu avec l'appareil. Les fixations doivent être effectuées conformément aux recommandations du fabricant et en devraient être réalisées qu'avec des accessoires de montage recommandés par le fabricant.

Le débranchement de l'appareil et de son support devrait être fait avec précaution. N'utilisez que le chariot, le support, le trépied, la console ou la fabricant ou vendu avec l'appareil. Les autre fixations, la force excessive ou les surfaces inégales risquent d'entraîner le basculement de l'appareil et de son support.

Voir le schéma:

Ventilation - Les fentes et ouvertures de l'appareil ont pour but de le ventiler et d'assurer un fonctionnement fiable de l'appareil et de le protéger de la surchauffe. Ces ouvertures ne doivent jamais être bloquées par le positionnement de l'appareil sur des draps ou d'autres surfaces similaires, ni de l'encastrer, sauf si une ventilation correcte est prévue ou les instructions du fabricant sont respectées. Les appareils ne doivent jamais être placés à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'une source de chaleur, ni encastrés d'installation de fabrique.

Sources d'alimentation - Raccordez l'appareil à une source d'alimentation du type décrit dans le mode d'emploi ou comme indiqué dans le manuel d'utilisation et sur l'étiquette apposée sur l'appareil. Si vous n'êtes pas sûr du type de tension de votre installation électrique, consultez votre revendeur ou votre société d'électricité locale. Pour les produits qui doivent être utilisés avec une batterie ou autre source d'alimentation, référez-vous aux instructions d'utilisation.

Mise à la terre ou polarisation - ce produit peut être équipé d'une prise secteur polarisée (une prise possédant deux broches, une étant plus large que les deux autres). Il est possible d'insérer cette prise dans une seule position. Si la prise fournie ne rentre pas dans votre prise secteur, faites remplacer un électricien pour le remplacement de la prise de votre choix. Ne modifiez pas la prise par le dispositif de sécurité de la fiche polarisée.

Accrochez-moi - le cordon d'alimentation de ce produit peut être débranché de la prise secteur à la main. Il n'est d'une fiche disposant d'une troisième broche (pour la mise à la terre). Cette fiche ne rentre que dans une prise secteur mise à la terre. Si la fiche fournie ne s'adapte pas à votre prise secteur, faites remplacer votre prise secteur par une prise de courant mise à la terre. Ne la fiche fournie ne s'adapte pas à votre prise secteur, faites remplacer votre prise secteur par une prise de courant mise à la terre.

Protection du cordon d'alimentation - Les cordons d'alimentation doivent être disposés de manière à ce que l'on ne marche pas dessus, qu'ils ne soient pas écrasés par des objets placés sur ou contre eux, ou par portes de sortie de l'appareil.

Fiche de protection - Le produit est équipé d'une fiche de protection avec mise à la terre. Cette fiche n'est une fonction de sécurité. Reflexe vous au mode d'emploi pour le remplacement de la prise ou pour le remplacement de la prise. Si vous ne parvenez pas à utiliser une prise de remplacement spécifiée par le fabricant ou par ensemble la même fonction de sécurité que la prise d'origine.

Mise à la terre de l'antenne extérieure - Lorsqu'un système d'antenne ou câble extérieur est connecté à l'appareil, assurez-vous que l'antenne ou le câble est relié à la terre pour assurer une certaine protection contre des montées de tension et de la accumulations de charge statique.

L'article 810 du Code National Électrique, ANSI/NFPA 70, fournit des informations sur la mise à la terre correcte mise par la structure, la mise à la terre du câble de descente, la mise à la terre de l'antenne, les connecteurs aux électrodes de mise à la terre, et les conditions pour mettre les électrodes de mise à la terre.

Voir le schéma:

Orages - Pour une protection additionnelle pendant un orage ou lorsque l'appareil est sans surveillance et non utilisé pendant de longues périodes, débranchez-le de la prise de courant et déconnectez l'antenne ou le câble. Cela permettra d'éviter les dommages dus à la foudre et aux surtensions.

Lignes électriques - Une antenne extérieure ne doit pas être située à proximité de lignes électriques aériennes ou autres circuits de lumière électrique ou à un endroit où elle peut tomber sur de tels circuits électriques. Lors de l'installation d'une antenne extérieure, faites extrêmement attention à ne pas toucher ces câbles ou circuits pouvant être fatal.

Surcharge - Ne pas surcharger les prises murales, les rallonges ou les équipements, ceci pouvant se traduire par un risque d'incendie ou d'électrocution.

Insertion d'objets et de liquides - N'introduisez aucun objet étranger à travers les orifices de l'appareil, car ils pourraient entrer en contact avec des points d'une tension dangereuse ou provoquer un court-circuit susceptible de se traduire par une électrocution ou un incendie.

Réparation - ne pas essayer de réparer ce produit vous-même. En ouvrir ou retirer du couvercle, car vous pourriez être exposé à des tensions dangereuses et autres risques. Confiez l'entretien de l'appareil à un technicien qualifié.

Dommages exigeant une réparation - Débranchez l'appareil de la prise murale et faites appel à un technicien ou du personnel qualifié dans les cas suivants:

a) Lorsque le cordon ou la fiche d'alimentation est endommagé.

b) Si l'appareil a été exposé à l'eau ou à la pluie.

c) Si un liquide a été renversé sur ou un objet est tombé dans l'appareil.

d) Si l'appareil ne fonctionne pas normalement lorsque les instructions d'utilisation sont suivies. Ne réglez que les commandes couvertes par les instructions d'utilisation, car un mauvais réglage d'autres commandes risque d'endommager l'appareil, ce qui demande souvent un travail de réparation important pour un technicien afin de le remettre en fonctionnement normal.

e) Si l'appareil est tombé ou a été heurté ou endommagé.

f) Lorsque la performance de l'appareil est manifestement différente, indiquant qu'il a besoin d'être réparé.

Pièces de rechange - Lorsque le remplacement de certaines pièces est nécessaire, assurez-vous que le technicien de maintenance a utilisé des pièces de rechange spécifiées par le fabricant ou ayant les mêmes caractéristiques que les pièces d'origine. Les substitutions non autorisées par le fabricant peut entraîner un incendie, l'électrocution ou autres risques.

Vérification - une fois la réparation achevée, demandez au technicien de procéder à des tests de sécurité afin d'assurer vous utilisation dans de bonnes conditions de sécurité et éviter l'électrocution et autres dangers.

Montage au mur ou au plafond - L'appareil ne doit être monté au mur ou au plafond que selon les recommandations du constructeur.

Chaleur - Le produit doit être placé loin des sources de chaleur telles que des radiateurs, bouches de chaleur, cuisinières (ou autres) produisant de la chaleur.

La fiche du cordon portrice de mettre l'unité hors tension doit rester facilement accessible à l'utilisateur. Afin de complètement mettre l'unité hors tension, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.

Une personne normalement excessive personnel d'assistance ou d'un risque d'avoir pour entretien la porte de l'auditeur.

EMPLACEMENT DES COMMANDES

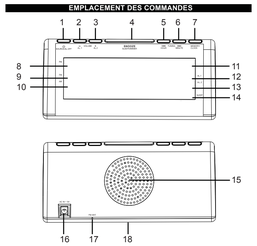

1. PUISSANCE, AL OFF & BOUTON DE SOURCE
2. VOLUME BAS & UN BOUTON D'ALARME
3. VOLUME UP & ALARME DEUX BOUTONS
4. SNOOZE, SOMMEIL & BOUTON VARIATEUR
5. RÉGLAGE BOUTON DOWN & HEURE
6. RÉGLER & MINUTE BOUTON
7. MÉMOIRE & HORLOGE BOUTON SET
8. INDICATEUR PM
9. INDICATEUR FM
10. SUIS INDICATEUR
11. LED CLOCK & RADIOFRÉQUENCE ÉCRAN
12. INDICATEUR D'ALARME UN
13. INDICATEUR D'ALARME DEUX
14. INDICATEUR
15 DE SOMMEIL, HAUT-PARLEUR
16. PUISSANCE JACK (AC-9V / 0. 4 A)
17. ANTENNE FM
18. Le compartiment de batterie de secours (2 X 1.5V piles "AA") (ne comprend pas)

SOURCE D'ALIMENTATION

Branchez l'adaptateur d'alimentation CA/CA inclus (120V/60Hz-9V) dans la prise d'alimentation sur le que et une prise de courant pour alimenter la station d'accueil.

BATTERIE DE SECOURS

La batterie de secours est destiné à des pannes d'électricité court seulement. Les principales fonctions de la radio de l'horloge ne peut pas exécuter hors de la batterie de secours seul. Nécessite 2, type AA, piles (pas inclus)

RÉGLAGE HORLOGE

1. En mode veille, maintenez la touche la mémoire & horloge touche SET
2. Les heures clignotent. Touche TUNING DOWN & heure pour régler l'heure actuelle.
3. Appuyez sur le bouton de syntonisation vers le haut & MINUTE pour régler les minutes.
4. Appuyez sur MEMORY & CLOCK SET une fois et le temps actuel est défini.

Remarque : L'Indicateur PM s'allume lorsque l'heure est définie dans la MP
RÉGLAGE DE LA MINUTERIE SOMMEIL

Réglage de la minuterie SLEEP

Lorsque vous écoutez la radio, appuyer sur SNOOZE, sommeil & gradateur BUTTON pour entrer dans le mode "veille". Vous pouvez juste régler la minuterie de 10 à 90 minutes en appuyant sur le rappel d'alarme, sommeil & gradateur BUTTON.

L'unité sera automatiquement turn off après l'expiration de la durée choisie.

JEU AM / FM RADIO

1. Appuyer sur la puissance, le bouton OFF & SOURCE AL à turn le radio-réveil sur.
2. Appuyer sur la puissance, AL OFF & SOURCE bouton pour basculer entre l'AM et radio OUC.
3. Appuyez sur la touche DOWN & heure TUNING et TUNING UP & MINUTE bouton pour régler la radio fréquence souhaitée.
4. Appuyez sur et maintenez la touche DOWN & heure TUNING TUNING UP & MINUTE bouton pour rechercher la fréquence suivante.
5. Appuyez et maintenez la puissance, le bouton OFF & SOURCE AL à turn le radio-réveil au large.

Enregistrer une Station comme préréglage
1. Suivez les instructions pour le réglage de l'AM ou FM Radio.
2. Sélectionnez la station désirée.
3. Maintenez la mémoire & horloge touche SET pour sauvegarder la station actuelle de radio comme un preset 4. Appuyez sur le bouton DOWN & heure TUNING et TUNING UP & MINUTE bouton pour sélectionner l'emplacement préférés pour régler une Station de Radio présélectionnée
1. Suivez les instructions pour réglage de la radio et enregistrer une station comme un preset
2. Appuyez sur et maintenez la touche DOWN & heure TUNING et TUNING UP & MINUTE bouton pour sélectionner l'emplacement préférés pour rappeler les stations de radio présélectionnée.
Notes:
• Ajuster la position de l'antenne de réception Radio de FM améliorer.
• Votre antenne AM est intégrée dans la radio-réveil. Pour améliorer la réception radio AM, régler la position de la radio-réveil.

ALARME

Réglage de l'alarme
1. Si, en mode radio, appuyez et maintenez la puissance, le bouton OFF & SOURCE AL à turn l'unité hors tension.
2. Appuyez sur le VOLUME DOWN & alarme un ou deux bouton de VOLUME alarme &.
3. Appuyez sur le bouton de syntonisation vers le haut & heure pour régler l'heure.
* L'Indicateur PM s'allume lorsque l'heure est définie dans le PM
4. Appuyez sur la touche DOWN & MINUTE TUNING pour régler les minutes.
* L'alarme un ou deux alarme indicateur s'allume.
5. Appuyez sur la repeatadly VOLUME DOWN & un bouton d'alarme ou de VOLUME vers le haut & alarme deux bouton pour basculer entre la Radio (AM / FM), Buzzer (Bb) ou Off.
*Si l'un / ann est défini sur Radio, utiliser le VOLUME DOWN & alarme un bouton ou VOLUME UP & alarme deux pour régler le volume de l'un / ann.
6. Une fois l'heure de l'alarme est atteinte, l'alarme sera sound_ 7. Pour définir l'autre alarme, suivez les étapes ci-dessus et choisissez que l'alarme pas actuellement définie.

Annulation de l'alarme
1. Suivez les insurtions pour fixer les
2 Alarm_. Appuyez sur la repeatadly de VOLUME vers le bas & un bouton d'alarme ou de VOLUME vers le haut & deux bouton d'alarme jusqu'à ce que l'écran affiche « OFF » et le voyant s'éteigne.

Lorsque l'alarme sonne
Appuyer sur SNOOZE, sommeil & gradateur BUTTON de retarder pour une minntes additionalti

Appuyez sur POWER, AL OFF & touche "SOURCE" à turn l'alarme off jusqu'à ce que l'heure de l'alarme est atteinte again

SOINS ET ENTRETIEN

1. Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et humide (sans excès). Solvant ou détergent ne doit jamais être employé.
2. Évitez d'utiliser votre appareil en plein soleil ou dans des endroits chauds, humides ou poussiéreuses pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution.
3. Gardez votre appareil de chauffage appareils et sources d'interférences électriques tels que les lames fluorescentes ou moteurs.
4. Pour mieux horloge afficher clarté, évitez d'utiliser l'appareil en plein soleil ou dans l'éclairage de la chambre forte.
5. Débranchez l'adaptateur secteur de l'appareil et la prise de courant immédiatement en cas de dysfonctionnement.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Symptôme	Cause possible	Solution
Bruits ou sons déformés sur AM ou FM diffusion	Station non pas correctement réglée pour AM ou FM. FM: Antenne télescopique n'est pas complètement déployée. AM: Antenne interne n'est pas correctement positionné	Affiner l'AM ou station de réception FM. FM: Déployez l'antenne FM télescopique. AM: Repositionner l'appareil jusqu'à obtention de la meilleure réception.
AM ou FM pas de son	Volume au minimum	Augmenter le Volume

SPÉCIFICATIONS

Fréquence :
SUIS 520-1710kHz
FM 87.5-108 MHz
Adaptateur secteur: Entrée - 120V ~ 60Hz
Sortie: CA 9V 0. 4A
Back-up batterie: 2 x piles DC 1.5V AA (pas inclus)

PROSCAN

GARANTIE LIMITÉE

Ce produit de qualité est mérité pour être libre des défauts en fabrication dans le matériel et sur le travail, fourni que l'unité est utilisée sous les conditions d'opération normales voulues par le fabricant. Devrait vous n'importe quel problème avec ce produit, s'il vous plaît visiter notre site web à www.scanmail.com avant que vous prenez aucunes autres étapes comme nous avons des copies supplémentaires de manuels d'instruction, fonctionnent des manuels et aimait les points de feuillade sur notre site web que vous donna la réponse sur la plupart des questions que vous pourrait avoir dans l'opération de l'unité.

LES TERMES DE GARANTIE

La Département. De Service C.I. mérite ce produit pour être libre des défauts dans les matériels et de l'exécution pendant 1 an sur les pièces et 1 an sur le travail. Si vous avez acheté votre produit plus de 1 an, un frais de réparation pourrait s'appliquer. Rien dans cette garantie emploiques que C.I. sera responsable ou est responsable de n'importe quels dommages à n'importe quels articles placés dans ce produit, si en raison de n'importe quel défaut du produit, ou son usage.

EXCLUSIONS

Comme en ceci fourni, pour Le Département de Service C.I. (Le Département de Service C.I. (USA), Il n'y a pas d'autres garanties, ni conditions, si représentations ou d'autres garanties, exprimant ou implicite, Tel ou vendu par C.I. ou ses distributeurs autorisés et toutes autres garanties, n'importe quelles conditions, n'importe quelles représentations ou n'importe quelles garanties sous n'importe quelle Vente d'Articles Agissant ou comme la législation expressément sont exclues par la présente. Comme en ceci fourni, le Département de Service (Canada) ou le Département de Service C.I. (USA), ne sera pas responsable des dommages aux personnes ou de la propriété, y compris l'unité lui-même, causé de la ou les dommages extraordinaires résultant de la mauvaise fonctionnement de l'unité et par l'achat de l'unité. Facturer consent par la présente à maintenant et sauver C.I. innocente de la réclamation pour les dommages aux personnes ou de la propriété causé par l'unité.

POUR OBTENIR DES RÉPARATIONS SE ACHETER AUX ÉTATS-UNIS

1. L'acheteur original doit présenter une copie de l'acte de vente original et la carte de garantie de service.
2. N'importe quels changements, abus, usage impropre, corrosion de pile ou les dommages accidentels annulent la garantie.

Curtis International Ltd
c/o Liquidity
Services/Liquidation.com
1299 Perry Road
Plainfield, IN
46168

3. C.I. réserve la droite pour réparer ou remplacer les parties qui sont devenus défectueuses

POUR OBTENIR DES RÉPARATIONS SE ACHETÉ AUX CANADA

Pour obtenir le service
Appelez **1-888-298-9053**. Ayez sous la main la date d'achat de l'appareil et son numéro de modèle/série. Le numéro de modèle et de série se trouve sur l'arrière de votre appareil.
• Un représentant avancera de régler votre problème au téléphone.
• S'il est déterminé que votre appareil doit être réparé, l'emplacement de la réparation sera déterminé à la seule discrétion de Curtis, en fonction de l'étendue de garantie limitée de Curtis.
• Curtis ne fournit pas de pièces pour les téléviseurs PROSCAN devraient être apportés par l'utilisateur au centre de service autorisé PROSCAN ou échangés directement pour un appareil neuf ou réconditionné à neuf.
• Une preuve d'achat, comme une facture d'origine ou une quittance de facture d'un détaillant autorisé qui indique que le produit respecte la période de la garantie, doit être présentée pour obtenir un service sous garantie.

©Curtis International Ltd.
235 Alton© Drive, Toronto, Ontario M9W 5C1 www.curtisint.com

No. Modèle: ..... Date achet: ..... No. série .....

PROSCAN IS REGISTERED IN THE USA, CANADA, MEXICO, COLOMBIA, VENEZUELA & GUATEMALA BY TECHNICOLOR USA INC.
TRADEMARK MANAGEMENT USED UNDER LICENSE TO: CURTIS INTERNATIONAL LTD.